


Manual för spisvakt

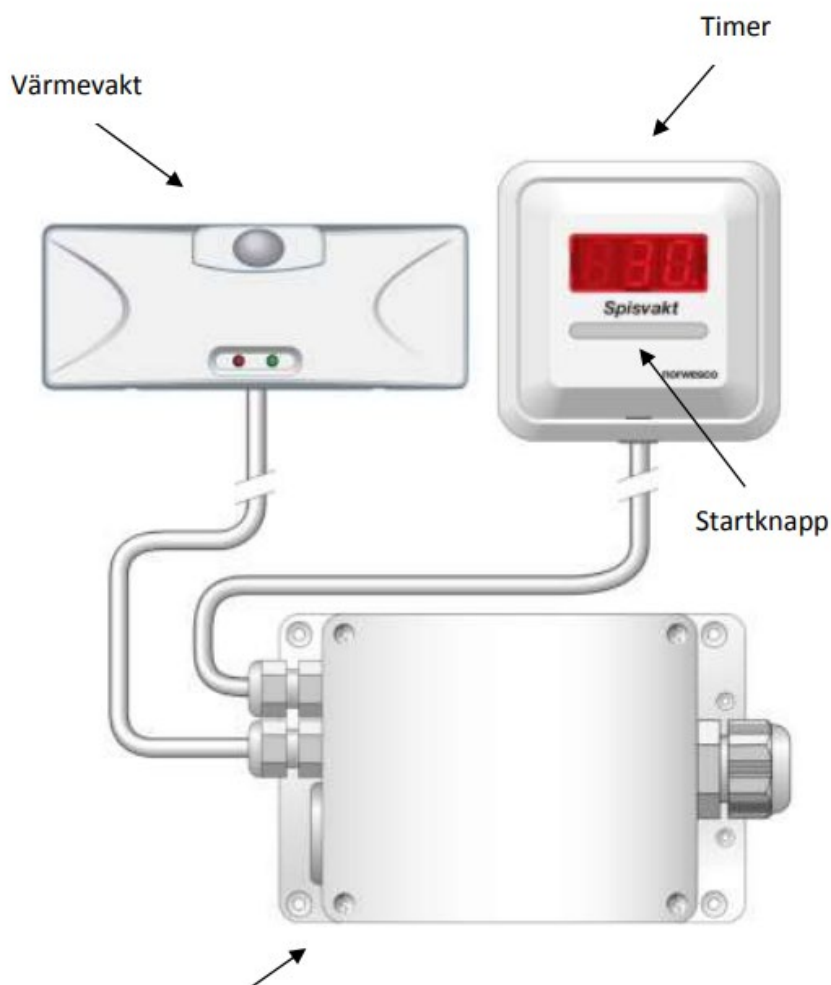

Användning

Start Spistimern startas genom att den grå startknappen trycks in, se bild Spisvaktens olika delar. På timerenhetens display visas då återstående tid. Vid leverans är tiden inställd på 60 minuter.

Funktionsbeskrivning värmevakt

Värmevakten känner av temperaturen på spisplattorna/hällen och ger signal till spisvakten att bryta strömmen till spisen om överhettning upptäcks. Överhettning visas med en röd indikeringslampa på värmevaktens front och med ett pipande ljudlarm, pulserande pip hörs. När

temperaturen har sjunkit till normal nivå igen tystnar värmevakten och indikeringslampan lyser grönt, spisvakten kan nu startas igen.

Värmevakten kan avaktiveras under begränsad tid om användaren så väljer beroende på matlagningssituation. När spisvakten är aktiverad, tryck på värmevaktens frontknapp kort. Nu är värmevakten avaktiverad och både den röda och gröna lampan blinkar.

Värmevakten aktiveras automatiskt igen efter 4,5 min

